


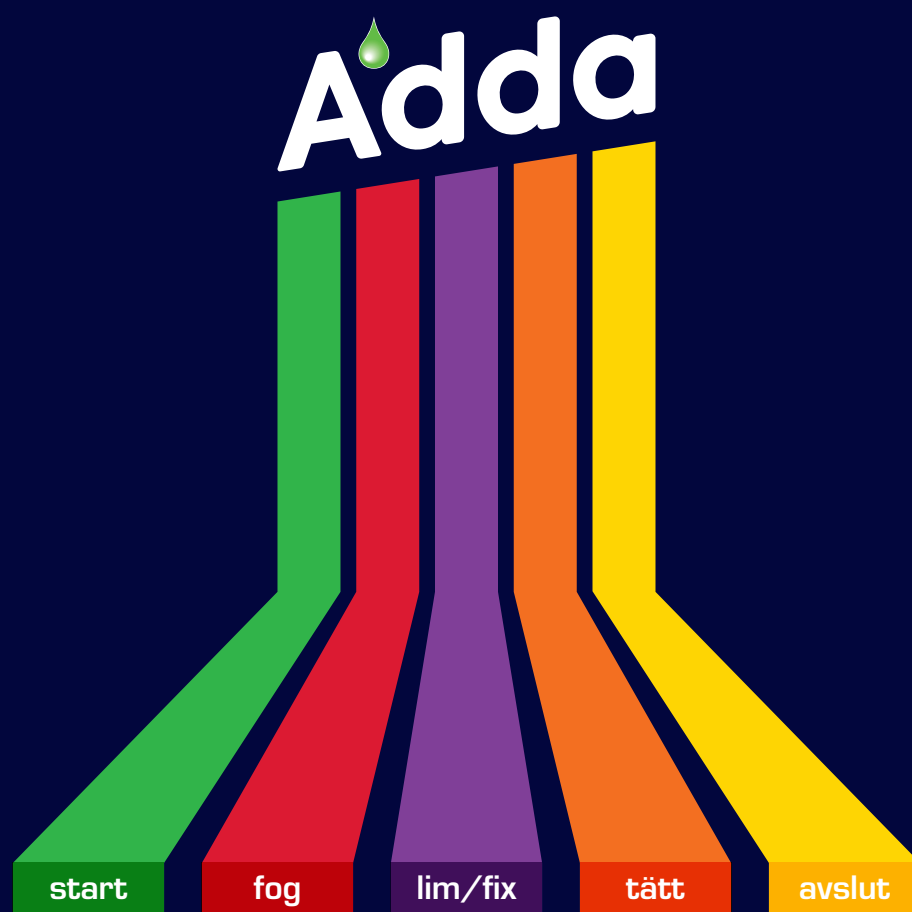

Adda D-System

monteringsanvisning

en dröm att jobba med

ADDA CENTER SVERIGE

INNEHÅLL

innehåll MARS 2024 (ersätter editon november 2021)

Adda D-System.....	2
Monteringsanvisning Vägg	3
Monteringsanvisning Golv	4
Monteringsanvisning Brunn	7



Adda D-System består av:

- Adda Primer
- Adda Innerhörn & Adda Ytterhörn
- Adda Skarvremsa & Adda Skarvremsa Självhäftande
- Adda Fästmassor: Adda 100/Adda Fliselim1, Adda Lettlim Hvit, Adda Lettlim Grå och Adda Topcrete Nano
- Adda 2K Folielim Rapid
- Adda Rörmanschetter
- Adda Brunnsmanschett Enkel

Adda D-System (2-komponent)

Diffusionsöppet tätskikt för tillskjutande fukt och utomhus, t ex källare, terrasser.



BILD A – Källare med tillskjutande markfukt

Krav på tätskikt för golv och yttervägg är undantaget där risk för tillskjutande fukt föreligger.



BILD B – Källare utan tillskjutande markfukt

Vid en isolerad och dränerad källare ska tätskikt utföras enligt branschreglerna på alla ytor i våtrummet.


ADD A D-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

VÄGG




OBS! TÄNK PÅ ATT...

...säkerställa att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Adda D-System. Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer (blandas 1:5) innan arbetet påbörjas.

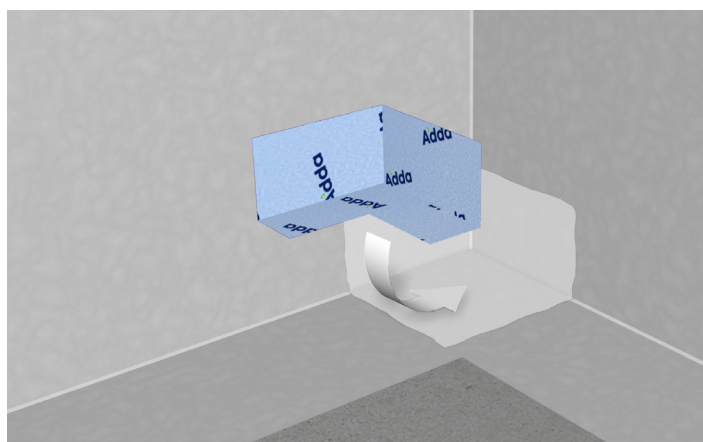


1. MONTERA HÖRN

Montera innerhörn och alt ytterhörn med Adda 2K Folielim Rapid. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

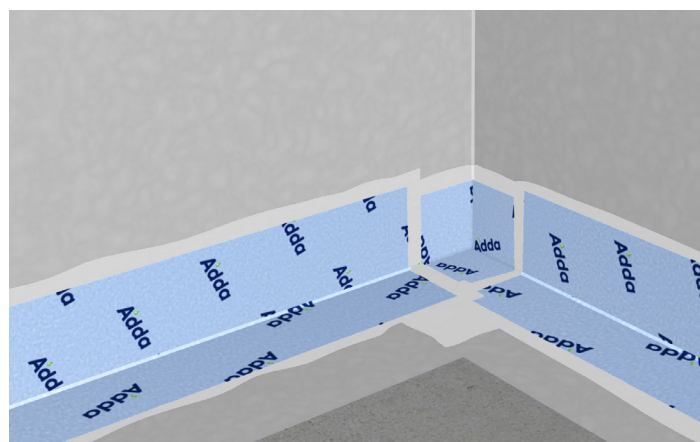

2. BAND

Montera Adda Skarvremsa i golv- och väggvinklar samt över eventuella skivskarvar. Alla överlappningar ska ske med minst 35 mm. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor.

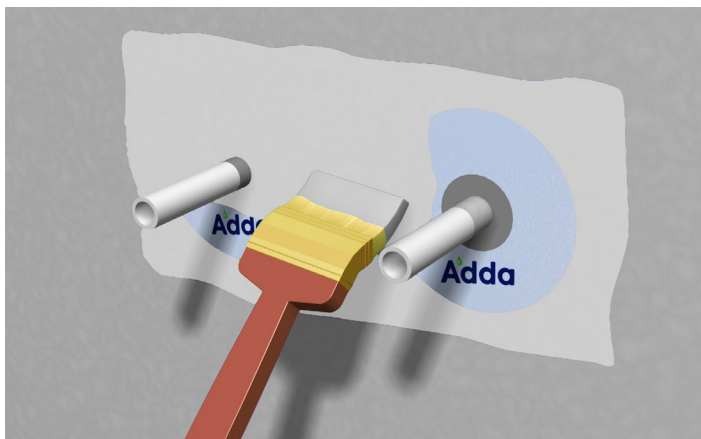

3. RÖRGENOMFÖRING

Alla rörgenomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Var noga med att välja rätt manschett för rätt rörtjocklek. Adda Rörmanschett monteras/limmas fast med Adda 2K Folielim Rapid. Var noga med att arbeta bort eventuella veck och blåsor, avsluta med att täcka in manschetterna med Adda 2K Folielim Rapid.



4. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Applicera Adda 2K Folielim Rapid flödigt med en roller på alla väggar och ca 200 mm ut på golvet. Låt torka i ca en timme! Applicera ytterligare ett lager på samma sätt.

OBS! Den totala åtgången får inte understiga 1,5 kg/m². Låt torka! Plattsättning kan påbörjas efter 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

ADDA D-SYSTEM MONTERINGSANVISNING


GOLV



1. SÄKERSTÄLL OCH RENGÖR

Säkerställ att underlaget stämmer överens med gällande regler, BBV, inför applicering av Adda D-System. Rengör och dammsug av ytan noggrant. Vi rekommenderar att underlaget primas med Adda Primer (blandas 1:5) innan arbetet påbörjas.


OBS! Kontrollera att golvbrunnen sitter rätt monterad enligt leverantörens anvisning.

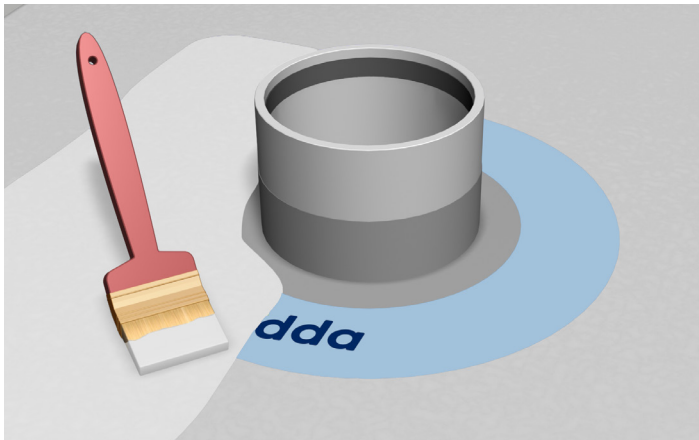

2. RÖRGENOMFÖRING AVLOPP

Alla rör genomföringar ska tätas med Adda Rörmanschett. Välj rätt manschett för rätt rörtjocklek. Manschetten monteras med Adda 2K Folielim Rapid. Arbeta bort eventuella veck och blåsor och avsluta med att täcka in manschetteren med Adda 2K Folielim Rapid.


OBS! Var noga med att hålla röret fritt från Adda 2K Folielim Rapid, manschetten ska tätas direkt på röret utan något "lim" emellan.

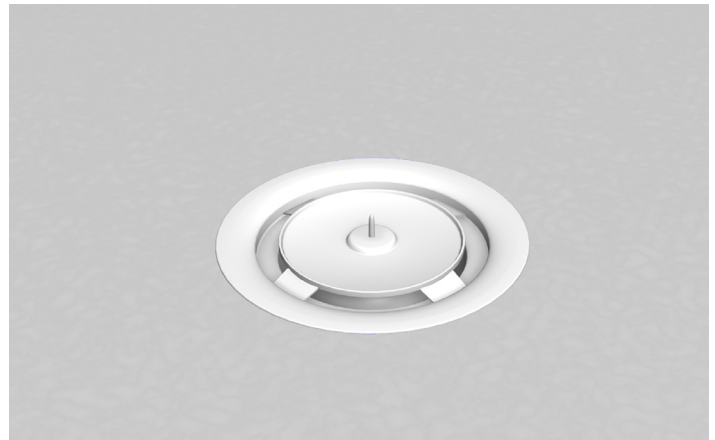

3. PURUS GOLVBRUNN


Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av manschett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.

För Jafo golvbrunn se sidan 9. Utförliga anvisningar för montering av golvbrunnar (Purus och Jafo, se sidorna 7–10).

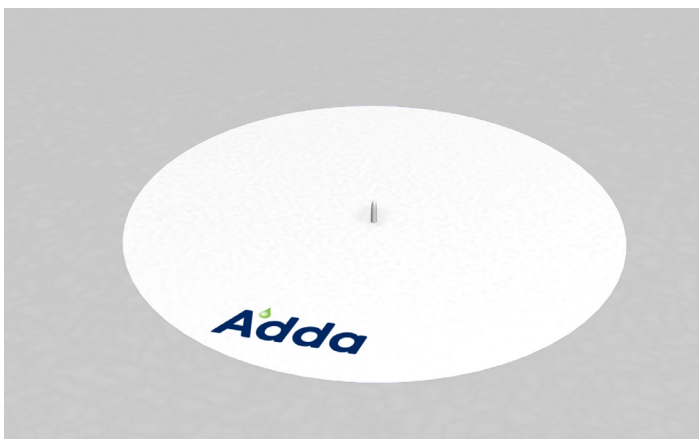

4. APPLICERA MANSCHETT

Riv bort releasepappret på Adda Brunnsmanschett Enkelhäftande, centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.

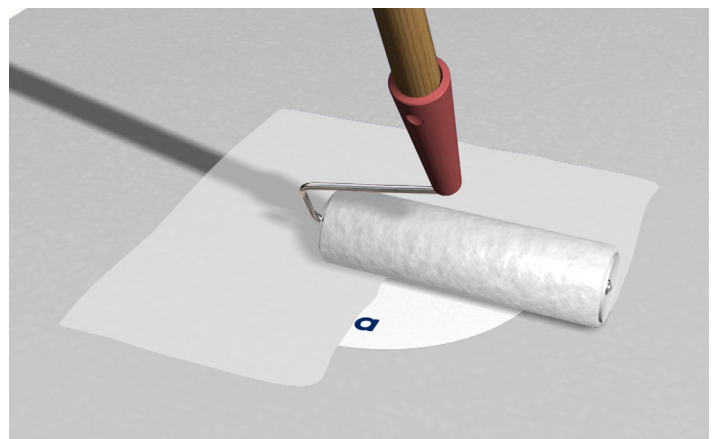

5. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Täck brunnsmanschett med 2K Folielim Rapid.




6. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Applicera 2K Folielim Rapid över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Adda 2K Folielim Rapid.

OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m² (golv). Platt-sättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.


Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

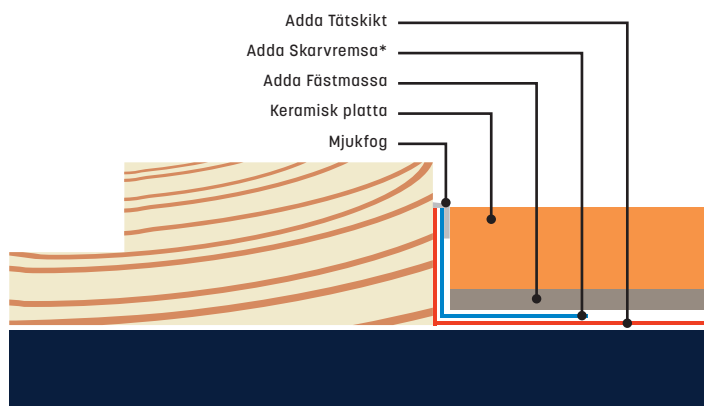

7. ANSLUTNING MOT TRÖSKEL

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskikt och tillhörande försegling mot tröskeln till nivå för färdigt golv. Om golvtröskel saknas ska blindtröskel vara monterad för att Adda Tätskikt och försegling ska kunna utföras i samband med plattläggningen.

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

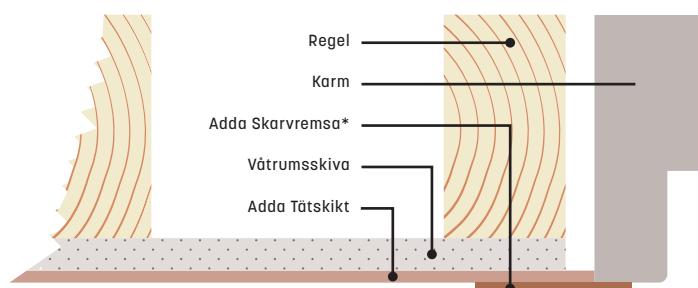

8. ANSLUTNING KARM


Försegling ska utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg. Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion. Karm ska vara monterad innan Adda Tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

* Alternativt Adda Skarvremsa Självhäftande.

ADDA D-SYSTEM MONTERINGSANVISNING

BRUNN

MONTERING PURUS OCH JAFÖ GOLVBRUNN

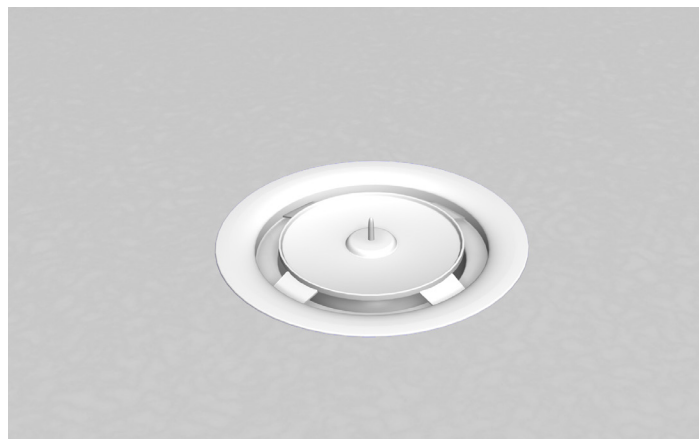


1. PURUS GOLVBRUNN

Montering av brunnsmanschett i Purus Golvbrunn. Enligt denna anvisning ska Puruskniven användas för håltagning av manchett. Montera dit knivfoten så att resultatet stämmer överens med bilden.



2. APPLICERA MANSCHETT

Riv bort releasepappret på Adda brunnsmanschett, centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.

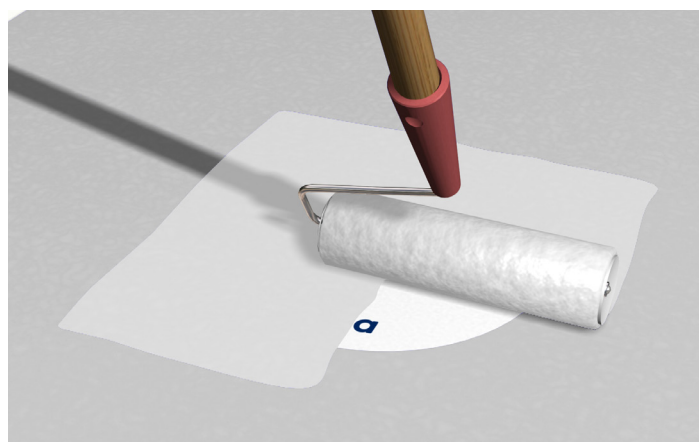

3. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Täck brunnsmanschett med Adda 2K Folielim Rapid.




4. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Applicera Adda 2K Folielim Rapid över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Adda 2K Folielim Rapid.


OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m² (golv). Platt-sättning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

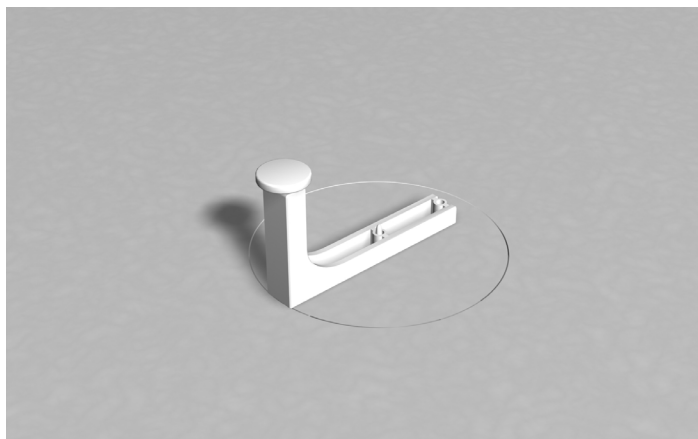

5. HÅLTAGNING

Montera dit Puruskniven på den vita tappen. Tryck till så att kniven går igenom manschetten och skär med en vridande rörelse ett helt varv runt. Ta bort kniv och knivfot.

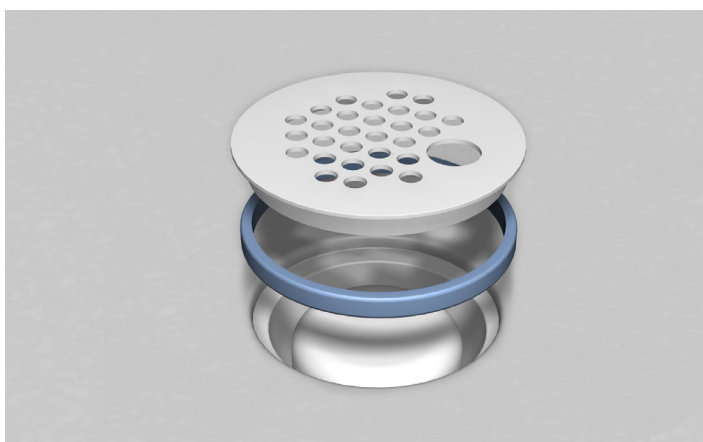

6. PURUS KLÄMRING

Montera därefter klämringen enligt bilden ovan. Använd golvbrunnssilen som stöd för monteringen. Sätt hälen centrerat över golvbrunnssilen och tryck till så att klämringen kommer på plats. Tag därefter bort golvbrunnssilen.

OBS! På grund av stor risk för skada på brunnsmanschetten ska INGA verktyg användas för montering av klämringen.





1. RÖRGENOMFÖRING AVLOPP


Säkerställ att brunnen är rätt installerad enligt gällande anvisning från brunnstillverkaren. Gör rent brunnen från smuts för att säkerställa god vidhäftning.

Ta bort o-ringens i golvbrunnssätet och montera Jafo skärmall.



2. JAF0 GOLVBRUNN

Riv bort releasepappret på Adda Brunnsmanschett Enkelhäftande, centrera och montera så den uppnår fullgod vidhäftning utan veck och blåsor.

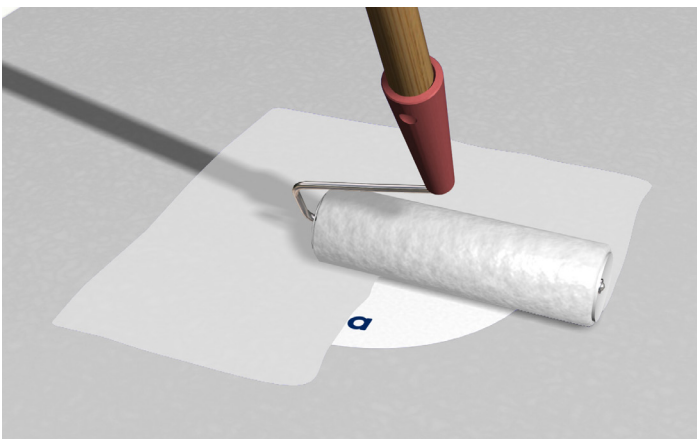

3. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Täck brunnsmanschett med Adda 2K Folielim Rapid.




4. ROLLA ADDA 2K FOLIELIM RAPID

Applicera Adda 2K Folielim Rapid över hela golvytan och låt torka i ca 1 timme (under normal rumstemperatur och luftfuktighet). Efter det att den första strykningen är torr beläggs golvet med ytterligare ett lager Adda 2K Folielim Rapid.


OBS! Den totala åtgången får INTE understiga 1,5 kg/m² (golv). Plattläggning kan normalt påbörjas efter ca 12 timmar.

Torktiden kan variera beroende på temperatur och luftfuktighet.

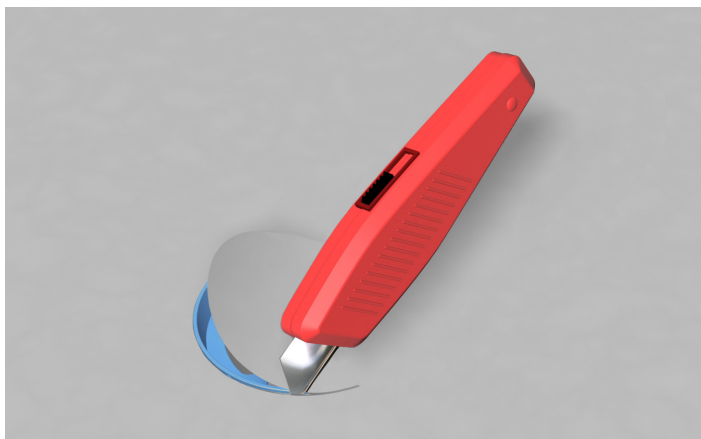

5. SKÄR HÅL

Använd handen för att hitta kanten på skärmallen och skär efter insidan på skärmallen med en mattniv. Var noga med att inte skada manschetten. Pressa brunnsmanschetten (med fingrarna) ner i brunnen längs golvbrunnens säte.

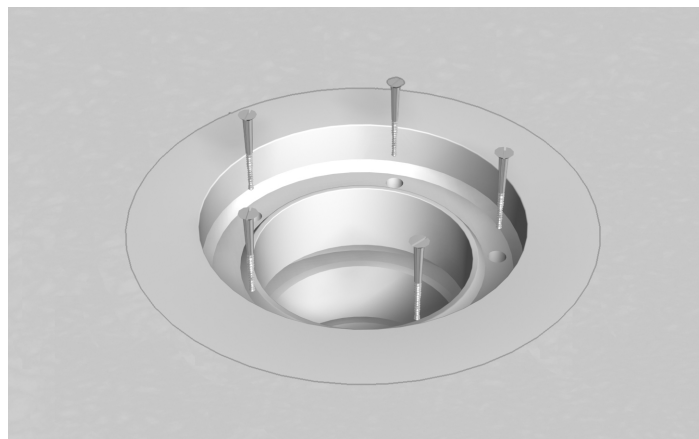

6. JAFO KLÄMRING

Montera ner klämringen med medföljande skruvar. Skruva ner skruvarna för hand, INTE med maskin (risken är stor att spräcka godset).

OBS! Den medföljande O-ringen ska inte användas vid montering av Adda Brunnsmanschett.



ADDA SYSTEMGARANTI

Med Adda:s specialutvecklade 5-stegsserie får du ett optimalt slutresultat.



ANTECKNINGAR

ADDA CENTER SVERIGE AB

Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB och norska Adda Byggkemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom syntetgummibaserade tätskikt för våtrum.

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlad och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet.

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar material förläggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten.

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!



ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS
WWW.ADDACENTER.SE

