



Adda

start

fog

lim/fix

tätt

avslut

Adda Foliesystem monteringsanvisning

för tätskiktsanslutning mot
Purus® Corner väggnära golvbrunn

en dröm att jobba med

ADDA CENTER SVERIGE

Adda Foliessystem monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Purus® Corner väggnära golvbrunnar



INTRO

Golvbrunnar placerade mot eller i närheten av en vägg i vanliga bostadsvåtrum är en relativt ny företeelse och kan vara en känslig konstruktion. Med väggnära golvbrunn avses en speciell kategori av golvbrunnar som är eller kan vara placerade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser ytterkant brunnsläns till väggens tätskikt.

Vanligaste typer är trekantiga hörnbrunnar för placering mot vägg i innerhörn eller rektangulära rännor för placering mot en, två eller tre väggar. Rektangulära rännor kan även placeras som duschavgränsare/spärränna. Placering och brunnarnas geometri möjliggör användandet av keramiska plattor eller natursten med större format i våtrum med bibehållen golvlutning. Ovandelen är gjord i rostfritt. Tätskiktsanslutningen utförs mot rostfri fläns eller med assistans av klämram.

Denna kategori av golvbrunnar med denna placering kräver att golvbrunn och tätskikt är provade och godkända tillsammans – se branschgodkännande för ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem”.

För de golvbrunnar som inte omfattas av denna definition gäller fortfarande riktmåttet ≥ 200 mm från väggens tätskikt för placering av golvbrunnen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna anvisning är en bilaga till Adda:s monteringsanvisning för Adda F-System alternativt Adda 2K-System och visar principen för att ansluta systemen mot Purus® Corner väggnära golvbrunn. Purus® väggnära brunnar kan vara monterade i golvbjälklag och väggar av skiv- och eller massivkonstruktioner. För att kunna utföra en korrekt och säker montering av Adda F-System eller Adda 2K-System mot Purus® väggnära brunn måste du använda denna anvisning tillsammans med antingen anvisning för Adda F-System eller Adda 2K-System.

I normalfallet är det inte den som utför tätskiktsarbetet som också monterar golvbrunnen. Under dessa förutsättningar är det inte möjligt för den som monterar tätskiktet att helt säkerställa att monteringen av golvbrunnen utförts enligt leverantörens monteringsanvisning och branschregler ”Säker Vatteninstallation”. I denna anvisning utgår vi ifrån att den som monterat golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning samt branschregler ”Säker Vatteninstallation” och att detta finns dokumenterat.

CHECKLISTA INNAN START – KONTROLLERA ATT...


- ... att golvbrunnens montering är dokumenterad.
- ... att brunnensramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.
- ... att brunnen är ren och fri från sådant som kan försämra vidhäftning.
- ... att brunnen är monterad i nivå för tätskiktet. Gäller både golv och vägg.
- ... brunnens lutning inte är mer än 2 mm från vågrätt – mätt från centrum till ytterkant brunnsläns.
- ... att golvfallet är korrekt och utan svackor/buktighet – max avvikelse är +/- 3 mm på 2000 mm mätlängd om inget annat avtalats.

Om och vid avvikelser – informera, åtgärda eller skriv en avvikelserapport.

MONTERINGSANVISNING

VÄGGNÄRA GOLVBRUNN


ADDA FOLIESYSTEM TÄTSKIKTSANSLUTNING
MOT PURUS® CORNER VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

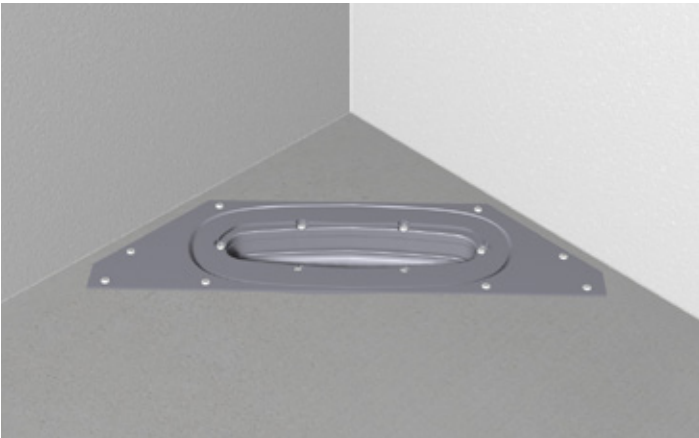


1. FÖRBEREDELSE

A) Säkerställ att brunnen är monterad enligt tillverkarens anvisning. Rengör brunnen från sådant som kan försämra vidhäftning.

B) Ta bort brunnensramen. Placera Adda Brunnsmanschett och rita ett streck efter manschettens ytterkanter.

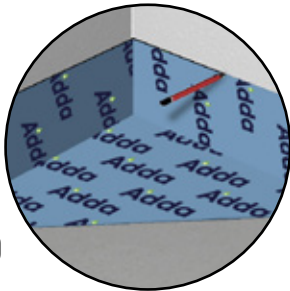

B)

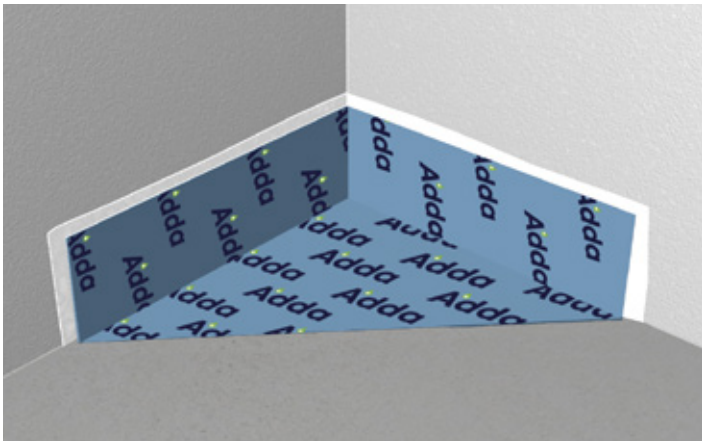

2. MONTERA BRUNNSMANSCHETT

Applicera och fördela Adda Skarvlim eller Adda 2K Folielim i ett jämnt lager på väggen, ca 10 mm utöver de gjorda markeringarna. Riv bort releasepappret på undersidan och montera sedan Adda Brunnsmanschett.



3. MONTERA ADDA FOLIE-SYSTEM PÅ VÄGG

Montera Adda Tätfolie på vägg enligt monteringsanvisning för Adda F-System eller Adda 2K-System. På den vertikala delen av Adda Brunnsmanschett appliceras och fördelas Adda Skarvlim eller Adda 2K Folielim i ett jämnt lager. Avsluta väggvåderna ca 10 mm från golv.



4. FÖRSEGLING AV GOLV- OCH VÄGGVINKEL

Applicera och fördela Adda Skarvlim eller Adda 2K Folielim i ett jämnt lager i golv-väggvinkeln och minst 35 mm in på Adda Brunnsmanschett. Tänk på att det blir 35 mm + bredd på tätbandets uppvik på den vertikala delen om man inte kapar tätremsan i 45°.

Starta monteringen av Adda Skarvremsa på Adda Brunnsmanschett. Övriga ytor ska monteras enligt monteringsanvisning för Adda F-System eller Adda 2K-System. Var noga så det inte bildas luftblåsor eller hålkäl i golv-väggvinkeln.



6. SKYDDA

Täck och skydda golv- och väggvinkeln. Det är viktigt att den är hel och ren innan du monterar Adda Tätfolie på golv enligt monteringsanvisning för Adda F-System eller Adda 2K-System.



5. EGENKONTROLL

Innan platsättningen påbörjas syna av utfört arbete noggrant. Om du finner veck, luftblåsor eller andra brister i vidhäftning eller i monteringen av Adda Tätfolie så skär upp och limma om med Adda Skarvlim eller skär bort och sätt en folielapp utanpå (kom ihåg regeln om överlapp minst 35 mm) som limmas med Adda Skarvlim.




7. VÄGGPLATTOR OCH FOGNING

Innan du sätter sista skiftet med väggplattor (mot golvet) så läggs brunnsramen på plats som mall. Vägglplattorna kapas sedan mot brunnsramen. Fogbredd mot brunnsram 3–5 mm. Ta bort brunnsramen och foga sedan väggen.



8. MONTERA ADDA FOLIE-SYSTEM PÅ GOLV

Montera Adda Tätfolie på golvet enligt monteringsanvisning för Adda F-System eller Adda 2K-System. Applicera och fördela Adda Skarvlim eller Adda 2K Folielim i ett jämnt lager över hela Adda Brunnsmanschett. Starta monteringen vid brunnen. Avsluta golvväderna ca 10 mm från väggen för att inte riskera att få hålkäl. Var noga så det inte bildas luftblåsor.

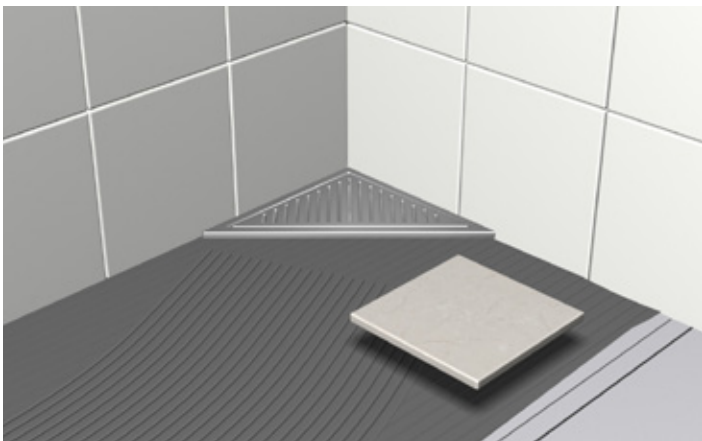

10. MONTERING GOLVPLATTOR OCH BRUNNSRAM

Gör rent brunnsarmaturen så att brunnsramen vilar direkt på armaturen. Brunnsramen fixeras genom att golvplattorna läggs över ramens "läpp". Lagg golvplattorna. Använd samma fogbredd och fogbruk mot ramen som på övriga golvet.



9. HÅLTAGNING

När golvet är lagt så skär ut hålet för utloppet. Använd brunnsramen som mall. Därefter ska råkanten förseglas mellan brunnsarmaturen och manchettenfolien med Adda Skarvlim.

SKÖTSELRÅD

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.

ADDA CENTER SVERIGE AB

Adda Center Sverige AB är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan svenska Kullafärg HB och norska Adda Byggkemi AS.

Kullafärg HB driver produktion i Höganäs i Skåne – huvudsakligen inom så kallade »blöta produkter« för svensk byggindustri och sedan starten 1985 är Kullafärg en av pionjärerna inom syntetgummibaserade tätskikt för våtrum.

Tillsammans med kund och med närhet till slutanvändare har innovativa systemlösningar för det nordiska klimatet tagits fram. Kullafärg producerar kompletta rollbara och foliebaserade tätsystem för proffsmarknaden – allt förädlad och tillverkat i Sverige vilket gör företaget unikt i branschen. Det är viktigt att produktion sker nära marknaden. Det underlättar logistiken, är mer skonsamt mot miljön och, inte minst, det skapar sysselsättning i närområdet.

Adda Byggkemi AS ägs av Stange Gruppen AS och har produktion i Drammen och de producerar material förläggning av byggkeramik – ett brett sortiment av bygg- och plattsättningsbruk – allt från primer och spackel till fästmassor för olika sorter av keramik och natursten.

Kullafärg och Adda har båda långvariga branschsamarbeten och bred kunskap om branschens behov, mycket tack vare att man har inte varit främmande att söka lösningar hos de som vet: slutanvändarna.

Med sortiment av svenskproducerade tätskikt samt fix, fog och spackel från Norge kan Adda Center Sverige AB erbjuda produkter som uteslutande motsvarar nordisk byggstandard. Visionen är att vara branschledande. Det når vi genom att verka i din närhet samt att rekrytera rätt kompetens.

Välkommen till Adda Center Sverige AB, vi är en dröm att jobba med!



ADDA CENTER SVERIGE AB
ELEKTRODGATAN 2B SE 721 37 VÄSTERÅS
WWW.ADDACENTER.SE

